Halter für Wühlmaus-Schussgeräte

Art.Nr.: **10273-400**

Agrar Fachcenter Weddingstedt GmbH
Industriestr. 5 | 25795 Weddingstedt
Telefon: 0481 / 5086

info@fencemaster.de
www.fencemaster.de

Bitte verwenden Sie Schutzhandschuhe, damit kein menschlicher Geruch übertragen wird und zum Schutz Ihrer Hände.

1. Wühlmausgang sorgfältig freilegen

Sie können dazu eine kleine Schaufel zur Hilfe nehmen.
Der Gang sollte möglichst frei von Steinen oder Wurzeln sein.

2. Das Schussgerät mittels der Schelle am Halter fixieren

Legen Sie die Schussfalle mit der oberen Seite an die Führungsplatte des Halters. Anschließend wird die Schelle übergestülpt und mit einem Kreuzschraubendreher festgezogen.

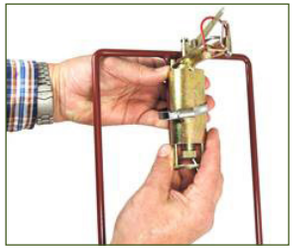
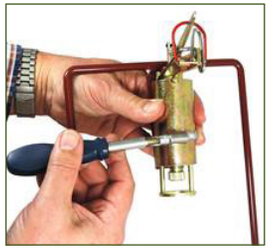

3. Schussgerät sichern und laden

Klappen Sie hierfür den roten Bügel über den Auslöser.
Schrauben Sie den Kartuschenhalter heraus und legen Sie eine Gaskartusche ein. Anschließend wird der Kartuschenhalter mit der Gaskartusche vorsichtig wieder eingeschraubt.

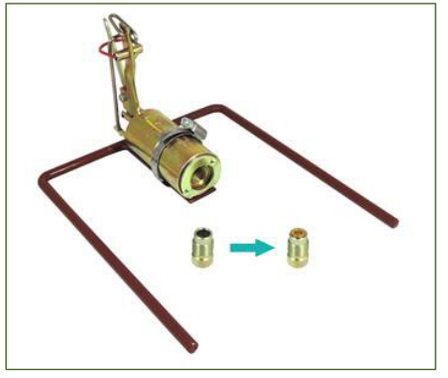

4. Halter so positionieren, dass der Auslösering leicht in den Gang ragt

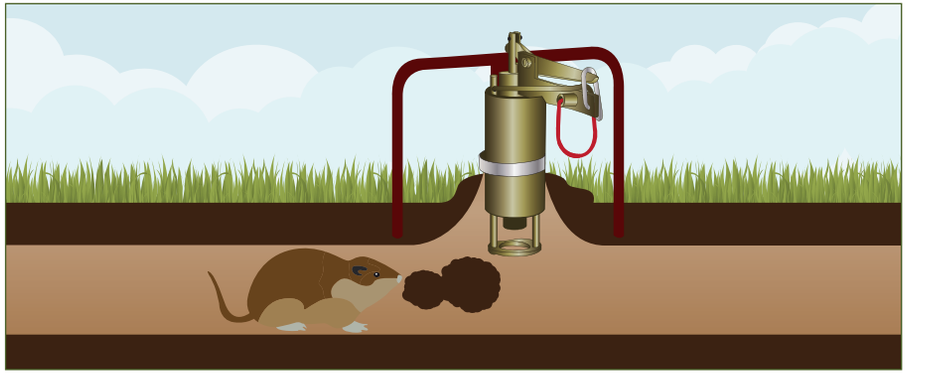

Drücken Sie den Halter in die Erde und achten Sie darauf, dass er fest im Boden steckt. Der Auslösering sollte wie auf der Grafik zu sehen leicht in den Gang ragen. Schütten Sie keine Erde auf oder decken Sie die Öffnung nicht ab. Die Wühlmaus wird einen leichten Luftzug wahrnehmen und instinktiv versuchen, die Öffnung zu schließen und dabei die Falle auslösen.

5. Schussgerät spannen und entsichern

Drücken Sie den Auslöser nach unten und spannen Sie ihn mit dem kleinen Metallbügel. Anschließend muss der rote Sicherheitsbügel umgeklappt werden. Die Falle ist nun scharf.

Warnung
Das Gerät darf erst gespannt und entsichert werden, wenn der Halter in Position gestellt wurde.
Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung für das Schussgerät. Bei Nichtbeachtung kann es zu schweren Verletzungen kommen! Diverse Wühlmausfallen sowie Gaskartuschen, Halter, Lockmittel, Schutzkorb und weiteres erhalten Sie auf: **www.fencemaster.de**